

BEDIENUNGSANLEITUNG EINBAUSTAUBABSAUGUNG



Super-Nail Center GmbH
Industriestr. 3
D-63825 Schöllkrippen

Typ/Modell: SA-10
Spannung: 220-240V~/50-60Hz
Nennleistung: 48W
Staubklasse: L
Artikelnummer: SA-10
Seriennummer: 20161203/XXXX
Baujahr: 2016
WEEE-Reg.-Nr.: DE42572184



VOR INBETRIEBNAHME



Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden! Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig auf! Dieses Gerät darf sowohl von qualifizierten Fachkräften als auch von Privatpersonen nach dem Lesen dieser Bedienungsanleitung benutzt werden.

Bitte überprüfen Sie vor Inbetriebnahme die Vollständigkeit der Lieferung und die korrekte Netzspannung indem Sie überprüfen ob die für das Gerät benötigte Netzspannung (Sie können diese dem abgedruckten Typenschild oder dem Typenschild-Aufkleber auf der Geräterückseite entnehmen) der örtlichen Versorgung entspricht (Betriebsspannung 230V~, Anschluss an einer vorschriftsgemäß installierten Steckdose mit einer Versorgungsspannung von 230V~).


Der Netzstecker ist als Trennvorrichtung gedacht. Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker in einer leicht erreichbaren Netzsteckdose eingesteckt ist.

Wir, der Hersteller, können in keiner Weise haftbar gemacht werden für Verletzungen bzw. Schäden an Personen oder Sachen, die sich aus Nichtbeachten, dieser Anleitung ergeben.

BESCHREIBUNG DES GERÄTES

Bild 1 (A,B,C)

Bild 2 (D)

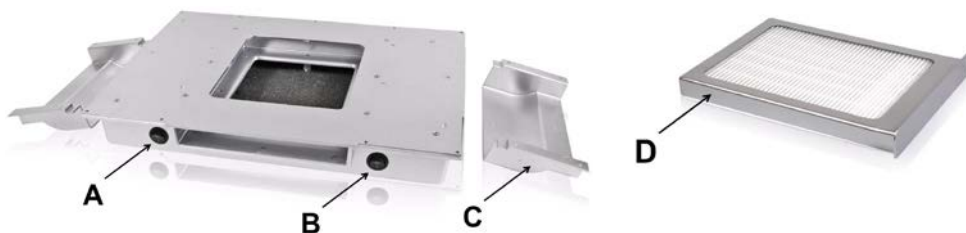

- A Hauptschalter links (Ein/Aus)
- B Hauptschalter rechts (Ein/Aus)
- C Abluftblende (Links/Rechts)
- D Filterkassette

Dieses Gerät ist nur für Arbeiten im Bereich Nageltechnik und Nageldesign, sowie dem Umgang mit sämtlichen in diesem Bereich verwendeten und zugelassenen Materialien geeignet.

GERÄTEINFORMATIONEN / ZUBEHÖR

Das Gerät hat einen Dauerbetrieb mit 2 voneinander getrennten Absaugkanälen. Beide Absaugkanäle können vom Benutzer je nach Anwendung unabhängig voneinander betrieben werden.

Um hygienisches Arbeiten zu garantieren, empfiehlt es sich, das Gerät nach der Benutzung zu desinfizieren. Wir empfehlen das Gerät nur mittels Wischdesinfektion zu desinfizieren. Informationen über geeignete Desinfektionsmittel können Sie bei Ihrem Fachhändler erfragen.

INBETRIEBNAHME

- Entfernen Sie vor der Anbringung an die Tischplatte die eventuell vorhandene Schutzfolie.
- Montieren Sie das Gerät unter die Tischplatte.
- Bringen Sie die Abluftblenden (C) am Gerät an.
- Stecken Sie die Filterkassette (D) in das Gerät.
- Verbinden Sie den Netzstecker mit dem Gerät und der Steckdose.
- Legen Sie die Lochblende auf die Tischplatte.
- Um das Gerät einzuschalten, drücken Sie den Hauptschalter (A,B) in die Position „I“.
- Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie den Hauptschalter (A,B) in die Position „O“.

BEI FUNKTIONSSTÖRUNGEN

- Überprüfen Sie die korrekte Stromzufuhr.
- Kontrollieren Sie, ob der Hauptschalter (A,B) auf „I“ steht.
- Kontrollieren Sie, ob die Filterkassette verstopft ist.

Sollten die Probleme damit noch nicht behoben sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder Ihre Servicestelle.

PFLEGEHINWEISE

- Halten Sie das Geräteinnenleben, soweit es Ihnen möglich ist, frei von Gel-, Lack- oder Acrylrückständen.
- Entfernen Sie Schmutz außen am Gerät mit einem -mit geeignetem Reinigungsmittel- befeuchteten Tuch und vermeiden Sie Nässe im Inneren.
- Verwenden Sie nur zugelassene Filterkassetten.
- Halten Sie sich an die vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen des Herstellers.
- Setzen Sie das Gerät keinen starken Stößen aus, da das Gerät dadurch beschädigt werden könnte. Ist Ihnen das Gerät heruntergefallen, kontrollieren Sie, ob es noch funktionsbereit ist. Falls das Gerät beschädigt ist, nehmen Sie mit dem Hersteller Kontakt auf.

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Bitte bei der Anwendung beachten:

- Vor einem Filterwechsel muss der Netzstecker aus der Steckdose gezogen werden.
- Fassen Sie niemals bei laufendem Lüfter in den offenen Filterschacht, es besteht Verletzungsgefahr.
- Treffen Sie jede mögliche Vorkehrung, damit das Gerät nicht herunterfällt oder anderweitig beschädigt wird.
- Falls Probleme am Gerät auftreten, geben Sie es bitte umgehend in die Reparatur.
- Schmierien oder waschen Sie das Gerät nicht.
- Nur für den häuslichen Gebrauch.
- Bei Verwendung eines Gerätes in der Nähe von Kindern ist eine gewissenhafte Beaufsichtigung erforderlich.



GEFAHR!

Bringen Sie das Gerät niemals mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten direkt in Kontakt.

Das Gerät niemals in einer nassen oder feuchten Umgebung platzieren oder verwenden.

Berühren Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.

Betreiben Sie das Gerät nur mit der vorgegebenen Netzspannung.

Das Gerät darf nicht im Freien benutzt werden.



WARNUNG!

Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.

Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn sich Kinder oder ungeübte Personen im Umgang mit diesem Gerät in der Nähe befinden.

Verwenden Sie das Gerät nur für Anwendungen, wie in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben.

Verwenden Sie das Gerät niemals, nachdem das Stromkabel beschädigt wurde, das Gerät heruntergefallen ist oder es mit Wasser in Kontakt kam.

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisung, wie das Gerät zu benutzen ist.

Lassen Sie Kinder nie mit dem Verpackungsmaterial spielen, es besteht Erstickungsgefahr.

Ein Elektrogerät ist kein Kinderspielzeug. Kinder erkennen die Gefahr nicht, die beim Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Das Gerät deshalb außer Reichweite von Kindern benutzen und aufbewahren.

Das Gerät nicht auf heiße Oberflächen oder in der Nähe von offenen Flammen abstellen oder benutzen, damit das Gehäuse nicht schmilzt.

Das Gerät niemals mit Wasser in Verbindung bringen. Zum Reinigen des Gerätes ein feuchtes Tuch benutzen. Keine Lösungsmittel verwenden.

Das Gerät niemals am Netzkabel tragen oder ziehen. Ziehen Sie das Kabel am Stecker und niemals am Kabel aus der Steckdose.

Das Netzkabel nicht über scharfe Kanten ziehen oder einklemmen, nicht herunterhängen lassen und nicht über heiße Gegenstände (z.B. Herdplatten) oder offene Flammen legen oder hängen, sowie vor Hitze oder Öl schützen.

Verlängerungskabel nur dann verwenden, wenn Sie sich vorher von deren einwandfreiem Zustand überzeugt haben.

Bewahren Sie das Gerät nicht in der Nähe eines Waschbeckens oder einer Badewanne auf, da die Gefahr besteht, dass es ins Waschbecken oder die Badewanne fallen oder gezogen werden kann.

Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder den Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

Wenn der Hauptschalter beschädigt oder entfernt ist, darf das Produkt nicht verwendet werden.

Als Ersatz dürfen nur Filterkassetten verwendet werden, die den in der Bedienungsanleitung genannten technischen Daten entsprechen.

ENTSORGUNG

Elektrowerkzeuge, Zubehör und Verpackungen sollen einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Nur für EU-Länder:



Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll! Gemäß der Europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und ihrer Umsetzung in nationales Recht müssen nicht mehr gebrauchsfähige Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Innerhalb der EU weist dieses Symbol darauf hin, dass dieses Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Wiederverwertung zugeführt werden sollten und um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme.

GARANTIELEISTUNGEN

Dieses Gerät wurde mit aller Sorgfalt hergestellt und eingehend geprüft. Aus diesem Grund gewährt der Hersteller eine Garantie von 24 Monaten ab Kaufdatum gemäß nachstehenden Bedingungen.

Die Garantie erlischt bei unsachgemäßer Handhabung des Gerätes (z.B. Anschluss an ungeeignete Stromquellen, Bruch), bei Eingriffen in das Gerät (z.B. Öffnen des Gerätegehäuses) sowie bei Verwendung von Ersatzteilen, die vom Hersteller nicht genehmigt wurden. Verschleißteile (z.B. Filterkassetten) sind von der Garantie ausgeschlossen. Bewegliche Teile unterliegen nicht der Garantie.

Die Garantiezeit beginnt am Tage des Kaufs. Die Inanspruchnahme einer Garantieleistung hat keinen Einfluss auf die Dauer der Garantie. Garantieansprüche müssen innerhalb der Garantiezeit geltend gemacht werden. Nach Ablauf der Garantiezeit auftretende Reklamationen können nicht berücksichtigt werden.

Im Garantie- oder Reparaturfall senden Sie bitte das Gerät an den für Sie zuständigen Kundendienst.

Technische und optische Änderungen, sowie Änderungen der Ausstattung sind vorbehalten.

Die gesetzliche Gewährleistungspflicht des Verkäufers bleibt von unseren Garantiebedingungen unberührt.

Für eine reibungslose Reklamationsbearbeitung sind folgende Angaben unerlässlich:

1. Originalkaufbeleg/Quittung
2. Schriftliche Fehlerbeschreibung des festgestellten Mangels